















4. BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIENING


4.1. Beschrijving van de functies van de knoppen van de afstandsbediening.

- ①  knop om de airconditioner aan- en uit te schakelen.
- ② **MODE** knop om de operationele modus te kiezen: , COOL , DRY , FAN , HEAT .
- ③ **FAN** knop om de snelheid van de ventilator in te stellen in de volgorde die van Auto tot, Laag Laag , Medium Snelheid (, Medium Snelheid (, Medium-hoge Snelheid () Hoge Snelheid () gaat.





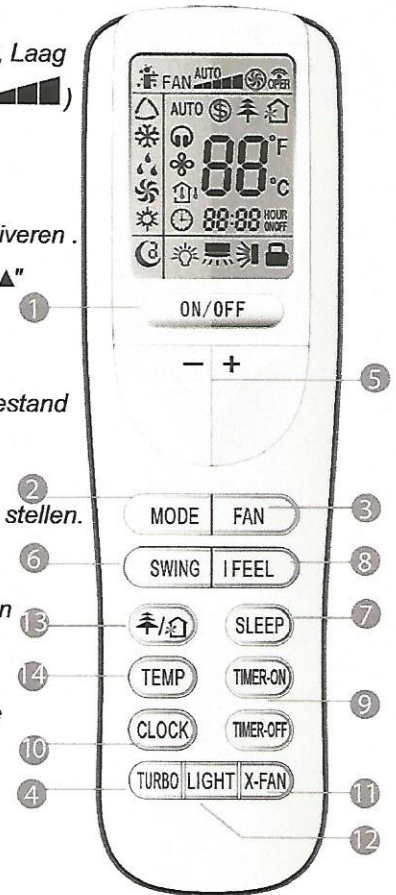
















- ④ de **TURBO** knop wordt gebruikt om de snelle afkoeling of opwarming te activeren/deactiveren.
- ⑤ **GEBRUIK** de "▲/▼" knoppen om de omgevingstemperatuur en de timer in te stellen "▲" verhogen, "▼" verlagen.
- ⑥  knop wordt gebruikt om het hoek van op- en neer schommeling in te stellen.
- ⑦ **SLEEP** knop om de SLAAPMODUS te activeren/deactiveren, ongeacht de werkingstoestand van de conditioner.
- ⑧ **FEEL** knop om de IFEEL-modus te activeren/deactiveren.
- ⑨ **TIMER ON / TIMER OFF** selectie knoppen. Gebruikt om de auto-off/auto-on timer in te stellen.
- ⑩ **CLOCK** knop wordt gebruikt om de huidige tijd in te stellen.
- ⑪ **X-FAN** knop: indrukken om de ingebouwde ventilator, die gebruikt wordt voor het drogen van de componenten, te aan-/uit te schakelen.
- ⑫ **LIGHT** knop wordt gebruikt om het scherm van het apparaat aan- of uit te schakelen.
- ⑬  knop om HEALTH/AIR-functie voor luchtreiniging  wijziging luchtstroom aan- of uit te schakelen/niet beschikbaar)
- ⑭ **TEMP** knop, indrukken om de ingestelde temperatuur op het scherm van het apparaat te zien.


AFSTANDSBEDIENING




4.2. Naam en functies van de schermindicatoren


-  : **AUTO** modus indicator
-  : **KOEL** modus indicator
-  : **DROOG** modus indicator
-  : **FAN** modus indicator
-  : **VERWARMING** modus indicator
-  : **SLAAP** modus indicator
-  : **KLOK** indicator
-  : **TIMER AAN/UIT** modus indicator
-  : **TEMP** indicator
-  : **VENTILATOR** modus indicator
-  : **LUCHT VERSCHONING** modus indicator
-  : **STILLE** modus indicator (niet beschikbaar).
-  : 8° C opwarming functie indicator
-  : **LUCHT VERNIEUWING** modus indicator (niet beschikbaar).
-  : **LICHT** modus indicator
-  : **KLOK** indicator
-  : Op en neer luchtdeflector indicator
-  : Links- en rechts luchtdeflector indicator (niet beschikbaar).
-  : **TURBO** modus indicator


DISPLAY

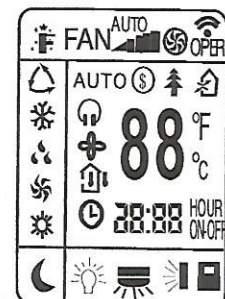

 OPER : Bevestiging LED-sigitaal

 IFEEL modus indicator

 FAN ^{AUTO} : Ventilator snelheid indicator

 88 °C / °F : Temperatuur weergave indicator


4.3. Hoe de batterijen te installeren

Gebruik twee nieuwe alkaline batterijen met AAA 1, 5V.

- ① Schuif het klepje van de batterijhouder naar beneden.
- ② en ③ Verwijder de gebruikte batterijen en plaats de nieuwe op een correcte wijze.
- ④ Plaats de deksel opnieuw door het terug in zijn oorspronkelijke positie te schuiven.

Opmerking:

- ◆ Gebruik geen oude batterijen of batterijen van een verschillende type. Een dergelijk gebruik kan het verkeerd functioneren van de afstandsbediening veroorzaken.
- ◆ Als u de afstandsbediening langer dan twee weken niet zult gebruiken, verwijder de batterijen. Schade kan door mogelijke lekkages veroorzaakt worden.
- ◆ Vervang de batterijen indien u geen "piep" van het binnen-apparaat hoort of indien de transmissie-indicator op de afstandsbediening niet meer brandt.

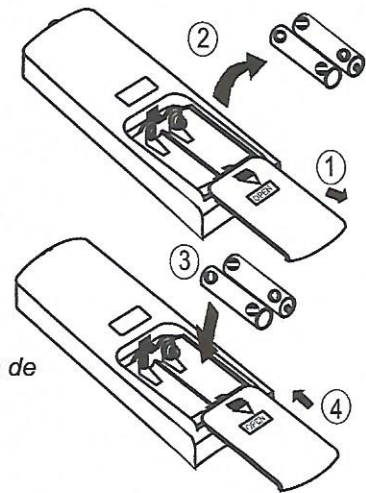


4.4. Het gebruik van de afstandsbediening voor de bediening van het apparaat

• HET TOESTEL AAN- en UITSCHAKELEN


Druk op de  knop om het apparaat aan- of uit te schakelen.

• DE OPERATIONELE MODUS INSTELLEN


Door op de MODUS-knop meerdere malen te drukken kunt u de operationele modus van het apparaat wijzigen. Het symbool voor de gekozen operationele modus verschijnt op het scherm.







 : automatische modus

 : koeling-modus

 : ontvochtiging-modus

 : ventilator alleen-modus

 : opwarming-modus


Wanneer het automatische programma AUTO is gekozen, kan het apparaat in koeling- of opwarming-modus werken, afhankelijk van het temperatuurverschil in de ruimte tussen de omgevingstemperatuur en de op de afstandsbediening gekozen temperatuur. Wanneer de koeling-modus  is gekozen, het apparaat werkt met een willekeurige temperatuur instelling, terwijl het de de omgevingstemperatuur verlaagt. Wanneer de ontvochtiging-modus  is gekozen, het apparaat werkt met een willekeurige temperatuur instelling, en geleidelijk verlaagt de temperatuur en de vochtigheid van de omgeving. Wanneer de ontvochtiging-modus in werking is, de FAN-knop kan niet bediend worden.  is gekozen, het apparaat werkt met een willekeurige temperatuur instelling, terwijl het de omgevingstemperatuur verhoogt. Wanneer de ventilator-modus  is gekozen, het apparaat werkt zonder temperatuurinstellingen, terwijl het louter de lucht door de ruimte blaast.

BELANGRIJK!










- ◆ De apparaat-ventilator stopt wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt en wordt vervolgens automatisch geactiveerd met minimale snelheid om te voorkomen dat de lucht stratificatie verschijnselen in de nabijheid van het apparaat plaats zouden hebben.
- ◆ Wanneer de KOELING-, ONTVOCHTIGING-modus is gekozen, de ventilator kan niet meteen opstarten omdat de ANTI-VERWARMING-modus actief is. Wanneer de VERWARMING-modus is gekozen, kan de ventilator niet meteen opstarten omdat de ANTI-KOELING-modus actief is.


• INSTELLEN VAN DE ROOSTERS


Voor de optimale luchtverdeling, gelieve de aangedreven roosters in te stellen en ervoor te zorgen dat de luchtstroom naar niemand rechtstreeks gericht is. Voor de aangedreven roosters, handel als volgt:

1) Druk op de knop  om de draaihoek op en neer in te stellen, die circulair zoals hieronder verandert:



Opmerking: Deze afstandsbediening is universeel. Als om het even welk commando   or  wordt verstuurd, het  apparaat zal de opdracht uitvoeren als  de draaihoek van de lamellen als volgt aangeeft:     

2) Druk op de knop  om de draaihoek naar links en rechts in te stellen, die circulair zoals hieronder verandert (niet beschikbaar):



• INSTELLEN VAN DE VENTILATOR

Door op de knop VENTILATOR-knop meerdere malen te drukken, kan men de snelheid van de ventilator tussen de drie beschikbare snelheden aanpassen, of de AUTO-modus activeren. De operationele modus verschijnt op het scherm:







Auto, Laag() , Laag-Medium snelheid () , Medium snelheid () , Medium-Hoog snelheid () , Hoge snelheid ()

• IFEEL-FUNCTIE INSTELLING

Druk op deze knop om de IFEEL-functie aan te schakelen. De apparaat zal automatisch de temperatuur aanpassen, afhankelijk van de temperatuur, waargenomen door de sensor. Gebruik deze toets om de IFEEL-functie te annuleren.

•   FUNCTIE (de functie van de vernieuwing van de lucht  is niet beschikbaar)

Druk op deze knop om de gezondheids- en opruiming functies in de bediening status aan en uit te schakelen. Druk op deze knop de eerste keer om de opruiming functie te starten; LCD-schermen "". Druk op de knop de tweede keer om de gezondheids- en opruiming functies tegelijkertijd te starten; LCD-schermen "" en "". Druk op deze knop voor de derde keer om de gezondheids- en opruiming functies tegelijk uit te schakelen. Druk op deze knop voor de vierde keer om de gezondheidsfunctie te starten; LCD-schermen "". Druk op deze knop opnieuw om de bovenstaande procedure te herhalen.

• DE INSTELLING VAN DE SLAAPMODUS

De SLAAPMODUS kan in de KOELING- of VERWARMING-modus aangeschakeld worden. Deze functie biedt u een meer comfortabele omgeving voor de slaap.

In de SLAAPMODUS,

♦ word de snelheid van de ventilator automatisch ingesteld op lage snelheid.



♦ Druk op de "SLAAP" knop om het apparaat op de SLAAPMODUS in te stellen. De SLAAP-indicator zal op het scherm oplichten. De verhoging/verlaging van de temperatuur bij koeling/ opwarming modi gebeurt met intervals van 1° C. Na het bereiken van de 2° C het apparaat houdt deze temperatuur tot acht uur (8 uur) lang in de "SLAAPMODUS" en vervolgens schakelt automatisch uit.



• TEMPERATUUR FUNCTIE



Druk op de TEMP-knop om de ingestelde temperatuur, binnentemperatuur en buitentemperatuur op de scherm van het apparaat te kunnen zien.

Opmerking: De omgevingstemperatuur buiten wordt alleen weergegeven bij sommige modellen.

• INSTELLEN VAN DE KLOK

Om de klok real-time aan te passen, druk op de CLOCK- knop, dan gebruik "" en "" knoppen om de juiste tijd in te stellen.

♦ Druk op de knop "" / "" om te vergroten/verkleinen de tijdstelling van 1 minuut.

♦ Blijf op de "" / "" knop gedurende 2 seconden drukken om de tijdstelling telkens met 10 minuten te vergroten/verkleinen.



♦ Druk op de CLOCK-knop opnieuw om de klok real-time in te stellen.

• DE INSTELLING VAN DE TIMER-MODUS

Druk de TIMER-knop om de timer-programmering in te stellen om de airconditioner op het gewenste tijdstip aan of uit te schakelen.

- De instelling van TIMER ON

Druk de TIMER ON-knop om de timer-programmering in te stellen om het apparaat op het gewenste tijdstip aan of uit te schakelen.

1) druk op TIMER ON knop, "ON" knippert op het LCD-scherm, dan drukt u op de "" of "" knoppen om de gewenste tijdstip

voor apparaat-aanschakeling te kiezen.

♦ Druk op de "▲" / "▼" knop om de tijdstelling telkens met 1 minuut te vergroten/te verlagen.

♦ Blijf op de "▲" / "▼" knop gedurende 2 seconden drukken om de tijdstelling telkens met 10 minuten te vergroten/verkleinen.

Opmerking: Als u de tijd binnen de 10 seconden, nadat u op TIMER ON-knop ingedrukt heeft, niet zou instellen, dan zal de afstandsbediening de TIMER ON-modus automatisch verlaten. R ON

2) Wanneer de gewenste tijdstelling op LCD-scherm verschijnt, druk op de TIMER ON-knop om het te bevestigen, u zult een pieptoon horen en vervolgens zal de indicator TIMER "ON" stoppen met knipperen.

3) Nadat de ingestelde timer weergegeven is, wordt op het LCD-scherm van de afstandsbediening een klok getoond in plaats van ingestelde timer.


- Hoe TIMER ON te annuleren

Druk opnieuw op de TIMER ON-knop, u krijgt een "piep" te horen en de indicator verdwijnt vervolgens - de TIMER ON-modus is geannuleerd.

Opmerking: De instelling van de TIMER OFF-modus is vergelijkbaar; u kunt het apparaat op een door u gewenste tijdstip automatisch laten uitschakelen.


• Instelling van de TURBO-MODUS:

♦ TURBO-modus wordt gebruikt om de snelle afkoeling of opwarming op hoge ventilatorsnelheid te starten of stoppen.


♦ In Turbo-modus, kunt u de richting van de luchtstroom of timer instellen. Als u de TURBO-modus wenst te verlaten, drukt u op gelijk - TURBO, MODE, FAN of  op, het scherm zal naar de oorspronkelijke modus terugkeren.

• LICHT-FUNCTIE


Druk op de LICHT-knop om de licht op het beeldscherm aan te schakelen en druk op deze knop weer om het uit te schakelen.

Als het licht is aangeschakeld, het is weergegeven op het beeldscherm. Als het licht is uitgeschakeld, het is weergegeven op  het beeldscherm.

• X-VENTILATOR FUNCTIE

Door op X-VENTILATOR tijdens de KOEL of DROOG modi te drukken, wordt het  pictogram weergegeven en de binnenste ventilator blijft nog gedurende 10 minuten werken om het binnen-apparaat te drogen, terwijl u het apparaat reeds uitgeschakeld hebt. Na de stroomuitschakeling, X-VENTILATOR UIT is de standaardoptie. X-VENTILATOR is niet beschikbaar in de AUTO-, VENTILATOR- of VERWARMING- modi.

• VERGRENDELFUNCTIE

Druk op de "▲" en "▼" knoppen tegelijk om de laatste bewerking van de instelling door de afstandsbediening te vergrendelen. Alle knoppen zijn dan uitgeschakeld, waaronder de  knop. Druk op de "▲" en "▼" knoppen weer om de functies van de knoppen weer aan te schakelen.

• °C / °F FUNCTIE

Druk op "MODUS" en "▼" knoppen op tegelijk om de weergave van de temperatuur in °C of °F te kiezen.


• ENERGIE BESPARING FUNCTIE

Druk tegelijk op "TEMP" en "KLOK" in de KOEL-modus om de functie van energiebesparing te starten.

Nixie-buis op de afstandsbediening geeft "SE" weer. Herhaal de procedure om de functie af te sluiten.

• 8°C VERWARMING FUNCTIE INDICATOR


Druk tegelijk op "TEMP" en "KLOK" in de OPWARMING-modus om de 8° C Opwarming Functie Nixie-buis te starten,

op de afstandsbediening-scherm wordt  weergegeven samen met de gekozen temperatuur van "8° C".

(46 in Fahrenheit, indien de desbetreffende optie gekozen is). Herhaal de procedure om de functie af te sluiten.

4.5. Handmatige bediening

Handmatige bediening kan tijdelijk gebruikt worden in het geval u de afstandsbediening niet kunt vinden of als de batterijen leeg zijn.

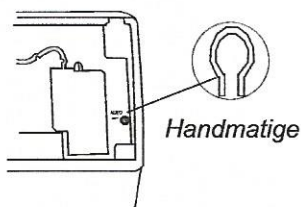

1. Open en til het voorpaneel op tot een hoek waarbij het met een klikkend geluid vast blijft steken.

2. Één druk op de knop van handmatige bediening zal leiden tot de gedwongen AUTOMATISCHE werking.

3. Sluit het paneel stevig door het naar zijn oorspronkelijke positie terug te brengen.

LET OP:

• Zodra u handmatige knop indrukt, zal de werkingsmodus naargelang de kamertemperatuur gekozen worden uit: KOEL, WARM, VENTILATOR.

• Druk op de knop om de werking van de airconditioner te stoppen.